



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
MÁQUINA DE AFEITAR
MA-3185**



ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM

PREMIER

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
DESCRIPCIÓN	2
CARGAR	2
ACCESORIOS	2
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	3
AFEITADORA	3
CORTADOR	3
MANTENIMIENTO	3
PRECAUCIONES	4
CORTADOR	5
RECOMENDACIONES	5

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA	
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.		
	Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.	
	Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com


NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su máquina de afeitar, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarla.


DESCRIPCIÓN

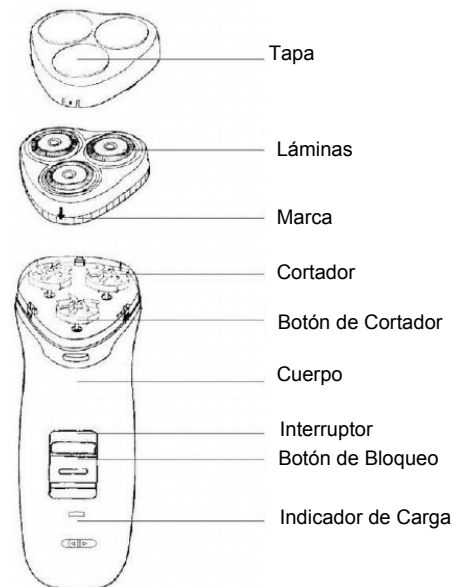

CARGAR

- Conecte el cable al tomacorriente. El indicador de carga se encenderá indicando que está cargando correctamente. Después de 8 – 16 horas se terminará el proceso.
- La carga es de AC 110V/60Hz.
- Asegúrese que la batería está totalmente descargada antes de recargarla para prolongar su vida útil.
- La máquina puede usar por 7 días aproximadamente cuando está completamente cargada.

ACCESORIOS




INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

AFEITADORA



Retire el seguro y presione el interruptor. Pase suavemente la máquina sobre su piel en dirección opuesta al crecimiento del vello. Estire un poco la piel para mejores resultados. Al terminar, baje el interruptor y cúbralo con el seguro. (El tiempo de carga de la máquina no debe ser mayor de 20 horas para no afectar la batería).

CORTADOR

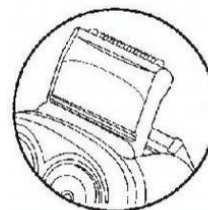




1. Abra la parte de atrás y saque el cortador.
2. Pase suavemente el cortador sobre su piel y corte con precaución.
3. Al terminar, presiónelo hacia adentro.

MANTENIMIENTO

1. Presione el botón y retire la tapa.
2. Presione el botón de las cuchillas y retire los cortadores.
3. Limpie las partes con el cepillo al menos una vez por semana.
4. Al terminar, vuelva a colocar las partes en su lugar.

Nota

No cambie las posiciones de las cuchillas 1, 2 y 3, para mantener el buen funcionamiento de la unidad.

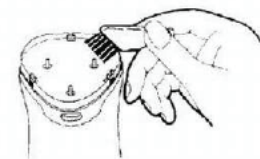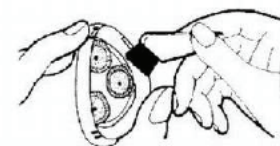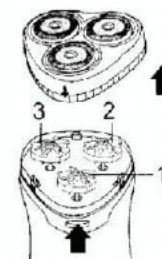


PRECAUCIONES



No presione la rejilla de los cortadores



No intente abrir la unidad con una herramienta puntuda

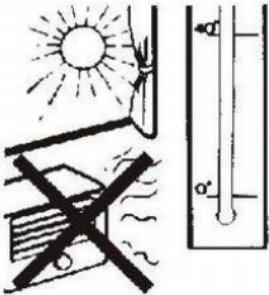

No la cargue ni la guarde cerca de fuentes de calor



No lave la unidad con agua

CORTADOR



RECOMENDACIONES

- Solo deben limpiarse las cuchillas interior y exterior.
- Mantenga el motor y la batería secos todo el tiempo.
- Seque bien las cuchillas antes de ponerlas de nuevo.